
# Прицел коллиматорный «STORM IPX7»

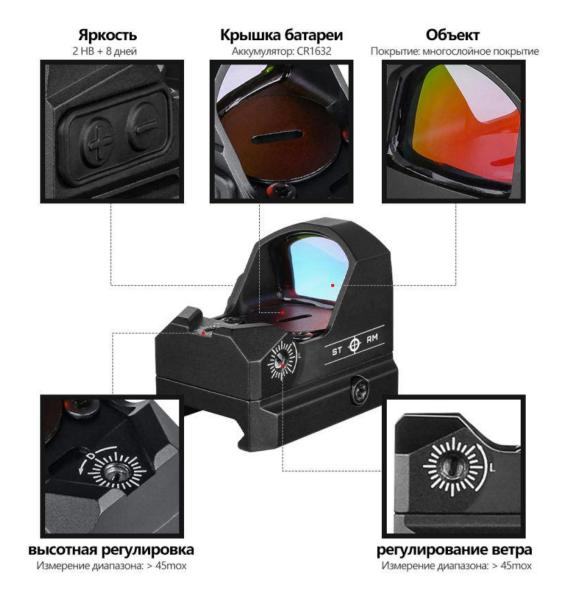



## Руководство пользования

Перед началом использования вставьте батарею CR1632 соблюдая полярность, затените крышку батареи плоской широкой отверткой.

Первое включение данного прицела осуществляется длительным нажатием на кнопку "+" второе и последующее включение хватит короткого нажатия на любую кнопку "+" или "-". Прицел Storm IPX7, включается в том режиме яркости, в котором был выключен.

Отключение прицела, это всегда длительное нажатие на кнопку "-". Кнопки «+», «-» расположены с левой стороны по направлению прицеливания.

Установите прицел на крепежную планку вашего оружия, затените болт ключом звездочка находящимся в комплекте.

Внимание!!! На резьбе зажимного болта нанесен сухой одноразовый фиксатор резьбы, при второй и последующей установке используйте фиксатор для резьбовых соединений, во избежание ослабления крепления.

#### РЕГУЛИРОВКА ПРИЦЕЛА

Красная точка регулируется как по вертикали, так и по горизонтали. Регулировочные винты расположены на верхней и правой сторонах корпуса прицела.

#### Пристрелка одним выстрелом:

- -отрегулируйте положение точки на ранее установленном прицеле на оружие таким образом, чтобы точка была направлена по направлению ствола (при необходимости используйте специальный пристрелочный патрон с лазерным целеуказателем поместив его в канал ствола)
- -установите большую мишень с ярко выделенным центром (расстояние до мишени зависит от используемого вами оружия, необходимо выбрать наиболее часто используемое расстояние)
- -закрепите оружие на специальном станке, прочно закрепленном на основании, наведите прицел на центр мишени
- -произведите один выстрел пулевым патроном, проверьте положение вашего оружия, при необходимости, если от отдачи произошло смещение, поправьте его таким образом, чтобы прицел был направлен в центр мишени.
- -используя регулировочные винты прицела направьте точку прицела в место попадания пули, при этом оружие должно быть прочно закреплено на специальном пристрелочном станке.
- произведите повторный выстрел для проверки качества пристрелки, при необходимости повторите вышеуказанные пункты.

- -прочно закрепите ЛЦУ на вашем оружии, не перекрывая открытый прицел (на ствол, боковую планку, и т.д. в зависимости от типа оружия)
- -прицельтесь открытым прицелом в центр мишени, используя регулировочные винты ЛЦУ подведите точку в центр мишени, совместив открытый прицел с точкой ЛЦУ.
- -установите коллиматорный прицел на оружие в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, используя регулировочные винты подведите точку коллиматорного прицела на точку ЛЦУ.
- -произведите проверочный выстрел по мишени пулевым патроном, при необходимости выполните «пристрелку одним выстрелом».

#### УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Ухаживайте за металлической поверхностью прицела, удаляя грязь или песок мягкой щеткой, чтобы не поцарапать поверхность.
- 2. Протирайте объектив специальной салфеткой, находящейся в комплекте. Не прикасайтесь к линзе пальцем или ногтем во время чистки.
- 3. Храните прицел в сухом прохладном месте, когда он не используется. Будьте осторожны, избегайте контакта с кислотами, щелочами или агрессивными химическими веществами. При длительном хранении извлеките батарейку из прицела.
- 4. Не пытайтесь смазывать какую-либо часть прицела.
- 5. Не разбирайте прицел. Данные действия приведут к аннулированию гарантии.

## Характеристики:

Тип	открытый
Размер объектива	24*17мм
Цена щелчка ввода поправок	1 MOA
Прицельная марка	Красная точка 3 МОА
Параллакс	½ MOA
Питание	Батарея CR 1632
Яркость	2нв+8день
Материал корпуса	Алюминиевый сплав 6061
Размер прицела	46*28*26мм.
Стойкость к отдаче	6000 Дж.
Влагостойкость	IPX7 (погружение в воду до 1 метра)

### Гарантия

Начиная с даты приобретения устройства мы предоставляем первому владельцу 5 лет гарантии на составные части устройства и качество его сборки. Мы бесплатно починим или заменим изделие, которое окажется неисправным в обычных условиях его эксплуатации. Мы не несем ответственность за случайные, производные или особые ущербы, возникшие по причине или в связи с неправильной эксплуатацией данного изделия. Гарантия становится недействительной в случае неправильного использования, модификации, небрежного обращения или разборки изделия пред его отправкой к нам.